佳能彩色喷墨打印机

# S400SP

请先阅读本指南

# 快速安装指南

感谢您购买了佳能S400SP彩色喷墨打印机。
本快速安装指南描述了如何为您的新打印机卸除包装和设置的步骤。

QA7-1643-V01

## 电讯干扰规则(加拿大)

本电子设备并没有超出加拿大工业科学ICES-003对于电子设备（Digital Apparatus）的电讯嘈音输出的Class B规限。

## 国际能源之星(ENERGY STAR®)计划

作为一个能源之星(ENERGY STAR®)的合作者，佳能公司确认本产品符合能源之星(ENERGY STAR®)对于能源效率的指标。

国际"能源之星(ENERGY STAR®)办公室设备计划"是全球性的计划，它旨在促进减少计算机及其它办公室设备使用中的能源消耗。该计划支持发展和推广那些能够有效降低能源消耗的产品。这是一个开放性的系统，各行业均可自愿加入。目标产品是办公室设备，如计算机、监视器、打印机、传真机、复印机等等。它们的标准和标记在各个加入的国家中是统一的。

# 介绍

本《快速安装指南》使用如下所示图标，指出重要信息。请注意此中说明，并且按照图标中的指示操作。

**⚠ 警告** 指示出如果忽略，则会由于不正确的设备操作，而造成死亡或严重的个人伤害。必须遵守此图标中说明的安全操作。

**⚠ 注意** 指示出如果忽略，则会由于对设备不正确的执行，而造成个人伤害或器材损坏。必须遵守此图标中说明的安全操作。

**重要事项** 指示出禁止进行的操作，如果操作时不谨慎地操作，会造成器材损坏、故障和削弱器材的打印质量。必须避免进行此图标中的指示，以正确地执行操作。

**注释** 指示出有用的参考信息或有关操作器材的补充指示。建议阅读这些注释。

**Windows** 指出特别针对使用Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000和Windows NT 4.0用户的信息。

**Macintosh** 指出特别针对使用USB接口的iMac和Power Macintosh用户的信息。

© 2001 佳能公司，版权所有。

- 如未经授权，禁止转印或复印本指南的全部或任何部分。
- 佳能公司保留修改本指南中的信息的权利，内容如有更改恕不另行通知。
- 佳能公司已尽可能地保证本指南的内容正确无误。如有任何错误或遗漏，请与佳能办事处联系。请在随打印机提供的联络纸中找出离您最近的办事处信息。
- 佳能公司对于由于使用此指南而引起的任何直接或间接的损害将不承担责任。

# 商标注释

- Adobe、Acrobat和Distiller为Adobe System公司的注册商标。
- Apple、Macintosh、iMac和ColorSync为Apple Computer Inc.的注册商标。
- Canon和BJ为佳能公司的注册商标。
- Microsoft®、MS-DOS®、Windows®和Windows NT®为Microsoft Corporation在美国或其它国家的注册商标。

所有其它品牌或产品名称都是其各自所有公司的商标或注册商标。

# 注　意

请把保修登记卡寄回**佳能香港有限公司北京驻在员事务所。**

地址：佳能香港有限公司北京驻在员事务所
北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心10层
邮编：100020

# 目录

⚠安全注意事项 1
确保您得到所有的物品！ 3
取出包装材料和胶带 4
给打印机选择合适的位置 4
安装出纸托架 4
连接电源线 4
安装BC-33e彩色墨盒和彩色墨水盒 5
装载纸张 7
将打印机连接到计算机和安装打印机驱动程序 7
1. 以并行接口连接Windows 7
2. 以USB接口连接Windows 98 / Windows Me 10
3. 以USB接口连接Macintosh 14
校调打印头 17
1. 对于Windows 17
2. 对于Macintosh 19

# ⚠ 安全注意事项

请阅读本指南中提出的注意事项和警告，以确保您安全地使用打印机。不可尝试以本指南中没有描述的任何方式使用打印机，否则有可能造成未能预料的故障、火灾或电击。

⚠ 警告

## 选择放置位置

- 不要将打印机放置在易燃溶剂的附近，如酒精或稀释剂。
  如果易燃溶剂接触到打印机内部的电子部件，有可能会造成火灾或电击。

## 使用电源

- 千万不要在您手湿的时候将电源线插入电源插座或从电源插座上拔下电源线。这样有可能会造成电击。

- 必须将电源插头完全插入电源插座中。松散或没有完全的插入插座，有可能会造成火灾或电击。

- 不可损坏、修改、拉拽或使劲弯曲或扭曲电源线。不可在电源线上放置重物。电从已损坏的电源线上通过有可能会造成火灾或电击。

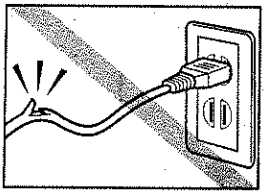

- 不可将打印机插入已连接有其它设备(如电热板，双适配器)的电源插座上。这样有可能会造成火灾或电击。

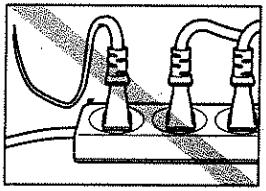

- 不可当电源线被捆扎或打结时使用打印机。这样有可能造成火灾或电击。

- 如果发现打印机有烟、异味或异常噪音时，请立即按下电源按钮，然后拔下电源线。继续使用出现这些情况的打印机有可能造成火灾或电击。请送修。

⚠ 警告

## 清洁打印机

- 使用湿布清洁打印机。不可使用易燃溶剂如酒精、苯化物或稀释剂清洁打印机。如果易燃溶剂接触到打印机内部的电子部件，有可能造成火灾或电击。

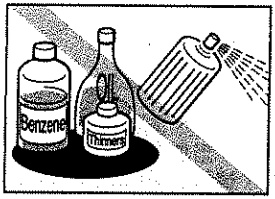


- 当您清洁打印机时，请务必先将打印机电源线从电源插座上拔下。如果您清洁打印机时，错误地接上了打印机电源，当您接触到打印机内部的移动部件时，有可能受到伤害。

## 维修打印机

- 不可自行拆开或改动打印机。打印机内包含有高电压部件，有可能造成火灾或电击。

## 于打印机附近工作时

- 不可在打印机附近使用易燃的喷雾器。喷雾器中的易燃气体如果接触到打印机内部的电气部件，有可能造成火灾或电击。

⚠ 注意

## 选择放置位置

- 不可将打印机放置在不稳固或有可能遭到强烈震动的地方。打印机有可能倾斜或掉落，造成损坏。

- 不可将打印机放置在非常潮湿或灰尘很大的地方、或放在太阳直射或接近加热设备或火炉的附近。为了避免火灾或电击的危险，请将打印机放置在周围温度为摄氏5至35度(华氏41至95度)，而湿度为10%至90%(无冷凝)的地方。

- 不可将打印机放置在很厚的垫子或地毯上。如果其中的纤维或灰尘进入打印机，会造成火灾。

- 请保持打印机的电源线远离其它障碍物品，以使您能随时拔下电源线。当打印机发生故障时，障碍物会防碍您拔下电源线，导致火灾或电击。

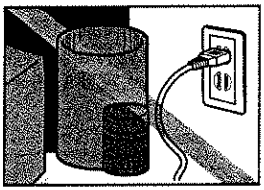

- 当您搬运打印机时，请使用两只手抓住打印机的两边。当您将打印机移动到另一个地方时，请保持打印机放置平稳，不会掉落造成损伤。

## 使用电源

- 当您拔下电源线时，请总是拿住插头位置。如果拉著电源部分拔下电源线，会损坏电源线，造成火灾或电击。

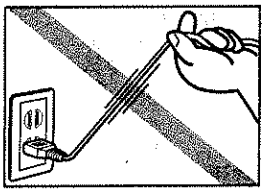

- 不可使用延长线。这样可能会造成火灾或电击。

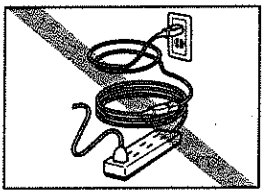

- 不可使用购买时所在国家提供的电源以外的电压。使用不正确电压会造成火灾或电击。如下是正确的电压和频率：

| | |
|---|---|
| 欧洲 | AC 230V±10%，50Hz |
| 美国 / 加拿大 | AC 120V，60Hz |
| 澳大利亚 | AC 240V，50Hz |

## 于打印机附近工作时

- 打印时，千万不可将手或手指伸入打印机。打印机中包含的移动部件会造成损伤。

- 不可将金属物(纸夹、钉书钉等)或易燃液体容器(酒精、稀释剂等)放在打印机上。此类物品会掉落或溢出到打印机中，造成火灾或电击。

- 如果有异物(金属或液体)进入打印机，请关闭打印机，拔下电源线，并请求维修。当有异物掉落进打印机后，仍继续使用打印机，可能会造成火灾或电击。

## BJ墨盒和墨水盒

- 出于安全考虑，请将BJ墨盒和墨水盒保存在远离孩童的地方。如果小孩不慎舔到BJ墨盒或墨水盒，或吞入墨水，请立即与医生联系。

- 避免震动或用力摇动BJ墨盒或墨水盒。这样会造成墨水泄漏，弄脏衣物或周围环境。

- 打印后不可触摸BJ墨盒的金属板。金属部件可能会很热，会造成烫伤。

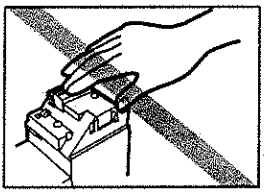

# 确保您得到所有的物品！

- **S400SP彩色喷墨打印机和出纸托架**

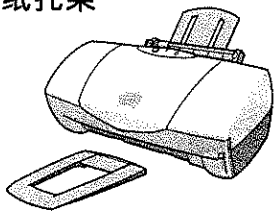

- **BJ墨盒**

BC-33e彩色墨盒

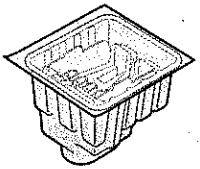

- **墨水盒**

黑色(BCI-3eBK)　青色(BCI-3eC)
品红色(BCI-3eM)　黄色(BCI-3eY)

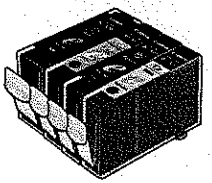

- **SB-30墨盒暂存匣**

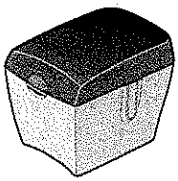

- **电源线**

- **驱动程序软件和文件**

## BJ打印机安装光盘

此光盘包含了Windows Me、Windows 98 Windows 95、Windows NT 4.0、Windows 2000和Macintosh的打印机驱动程序。

## 快速安装指南(本指南)

本指南描述了安装打印机、连接打印机到计算机和安装打印机驱动程序的基本步骤。

## 参考指南

本参考指南描述了打印机的基本操作步骤和针对Windows用户和Macintosh用户的详细操作程序。

## 用于Windows用户的驱动程序和应用程序指南

本指南为Windows Me、Windows 98和Windows 95用户描述了如何使用打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和扫描仪应用软件。

## 用于Macintosh用户的驱动程序和应用程序指南

本指南为使用USB接口连接iMac和Macintosh用户描述了如何使用打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和扫描仪应用软件。

**注释**

- 随打印机提供的物品种类和编号可能会因应购买的国家而有所不同。
- 本打印机可以通过并行接口或USB接口连接到您的计算机。您需要另外购买并行接口电线或USB接口电线。
- 确保并行接口电线的最长长度应少于2米(6.5公尺)和USB接口电线的最长长度应少于5米(16.4公尺)。

# 取出包装材料和胶带

(1) 从打印机上取下包装材料和胶带。
(2) 打开打印机前盖，然后从打印机内部取出包装材料和固定胶带。

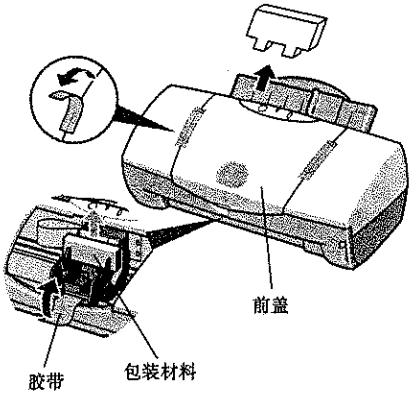


**注意**

避免个人损伤，当您取出包装物料后，请不要把手放入自动供纸器中。

# 给打印机选择合适的位置

**重要事项**

- 将打印机放置于一个靠近电源插座的平坦和稳固的表面。
- 确保打印机周围有足够的空间以拉出顶部的纸张架和前部的出纸托架。

# 安装出纸托架

查找出钩子的位置以安装出纸托架。

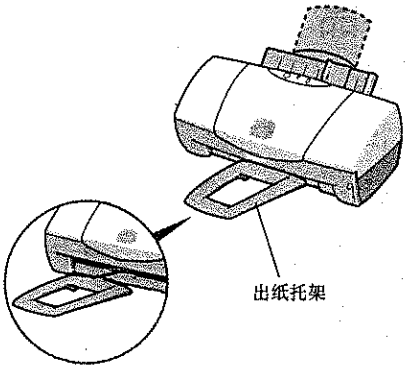


# 连接电源线

(1) 将电源线连接到打印机后部。
(2) 将电源插头插入电源插座(根据购买国家的不同，插头的形状或会有所不同)。
(3) 按电源按钮开启打印机。电源灯开始闪动。

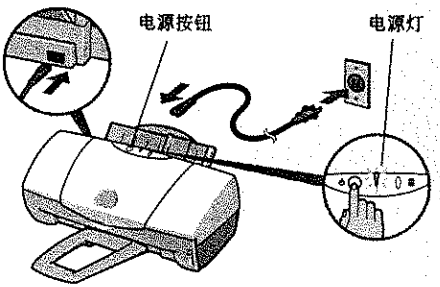


**注意**

- 请不要使用任何购买国家提供的标准电源以外的电源。使用不正确的电压会引起火灾或电击。
- 请不要将打印机电源线连接到与空调或其它大型电器设备共享的电源插座上，这样会使打印机操作不正确。
- 请不要在打印机开启时拔下电源线，这样会使打印机操作不正确。

# 安装BC-33e彩色墨盒和彩色墨水盒

(1) 打开前盖。
墨盒支架将移动到中间。

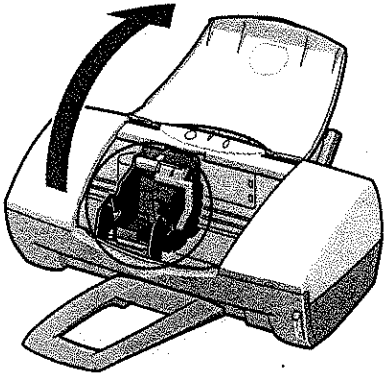

(2) 提升右边的蓝色墨盒锁定杆①。

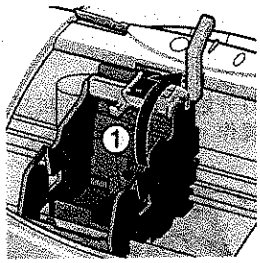


(3) 从包装中取出BC-33e彩色墨盒。

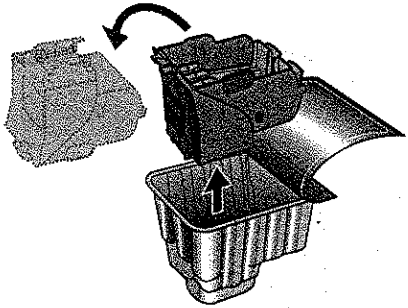

(4) 取下橙色保护盖帽①和保护胶②。

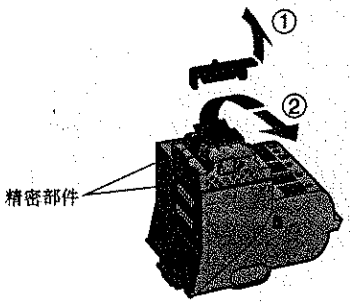


**注释**

避免损坏打印头，请不要尝试将保护盖帽和保护胶带再次安装到BJ墨盒中。
请即时弃掉保护盖帽和胶带。
请不要触摸精密部件。

(5) 将BC-33e彩色墨盒装入墨盒支架中。

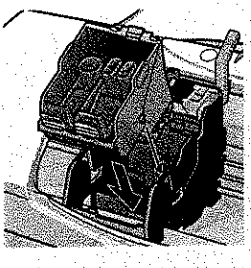

(6) 推下右边的蓝色墨盒锁定杆①，然后将其按下直到锁定为止。
按著固定手柄②以取出两片橙色胶片。

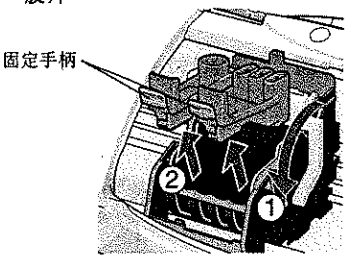


注释

小心地弃掉胶片，以免沾污您的双手或衣服。

(7) 拿起BCI-3eY(黄色)墨水盒，然后拉起橙色胶带以撕开透明包装胶片的封口。

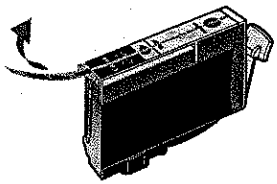

(8) 如图所示地抓著墨水盒的底部，然后跟著箭咀的方向拧开橙色保护盖帽。

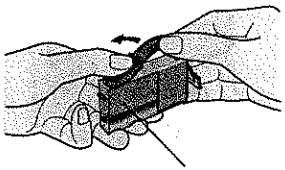

避免墨水溢出，请不要用力按墨水盒的这一面。

(9) 将黄色墨水盒装入BJ墨盒的第一个槽中。

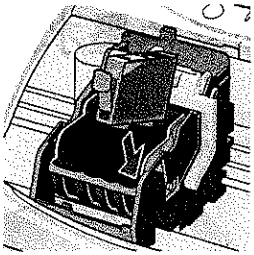

(10) 按下墨水盒的顶部直到锁定到位。

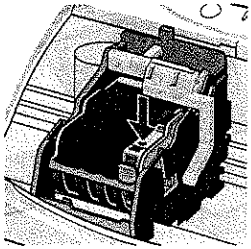

(11) 根据相同的方法，将品红(BCI-3eM)、青(BCI-3eC)和黑(BCI-3eBK)墨水盒顺序地从右至左安装。

(12) 关闭前盖。
电源灯开始闪动，而打印机开始准备正常操作。

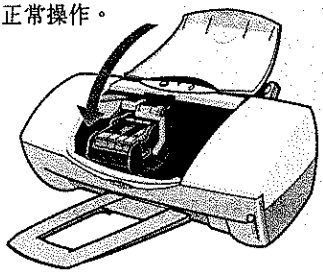

请不要尝试进行任何操作，直到电源灯停止闪动。

# 装载纸张

(1) 拉出靠纸架①。
(2) 将纸张辅助片②移动到自动送纸器的左边。
(3) 提升纸张厚度杆③。
(4) 拿出一叠纸张，然后将其扇动以消除静电。

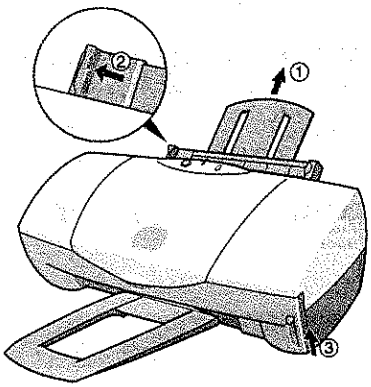


注释

- 您可以装载约100张(64克/平方米)的普通纸。
- 使用普通纸和其它打印介质时，请将纸张厚度杆推到上面，而使用信封或厚纸时，请将纸张厚度杆推到下面。

(5) 将纸张按打印面向上的方向装入打印机。
(6) 将纸叠与自动送纸器的右边对齐，然后将纸叠插入自动送纸器中，直到不能再推进①。
(7) 将纸张辅助片②滑向纸叠边缘，直到紧贴纸叠为止(不要太紧)。

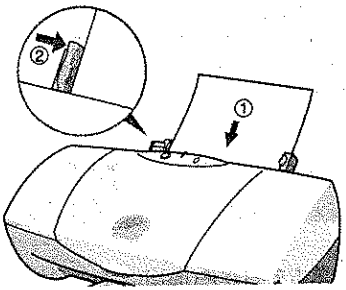


# 将打印机连接到计算机和安装打印机驱动程序

打印机配备了如下的并行接口和USB接口：

- 并行接口连接：Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000或Windows NT 4.0
- USB接口连接：使用USB接口连接的Windows Me / Windows 2000 / Windows 98或Macintosh

如果您是使用Windows，请按照以下指示执行。
如果您是使用Macintosh，请参看3. 以USB接口连接Macintosh。

注释

- 在安装打印机驱动程序前，请先关闭所有其它正在运行的程序。
- 如果系统中安装了其它的BJ打印机，请在安装新打印机驱动程序前卸载旧版本的打印机驱动程序。请参看驱动程序和应用程序指南，以得到有关卸载打印机驱动程序的详情。

**Windows**

## 1. 以并行接口连接 Windows

注释

- 所有显示的屏幕都是基于Windows 98的。如果您是使用Windows Me、Windows 2000或Windows NT 4.0，屏幕或会有些不同，但是安装打印机驱动程序的操作步骤是相同的。
- 如果您是使用Windows 2000或Windows NT 4.0，请于安装打印机驱动程序后参看指南(Guide)，以得到有关打印机驱动程序的特性。如要阅读文件文档，单击开始(Start)按钮，指向程序- S400SP (Program - S400SP)，然后单击指南(Guide)。

(1) 关闭打印机和计算机。

(2) 将并行接口连接头①的一端连接到打印机中，然后紧扣金属夹子固定连接②。再将电线的另一端连接到计算机的并行接口上③。

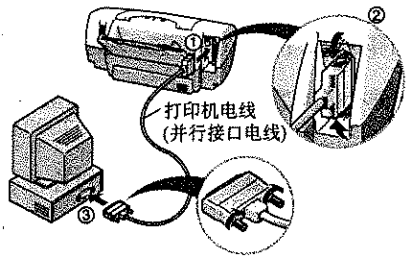


(3) 开启计算机。启动Windows后，将随机提供的光盘插入光盘驱动器中。

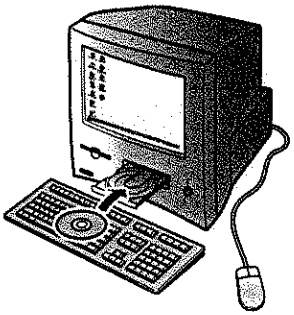

(4) 等待一会儿，让安装程序自动启动，并显示第一个屏幕。如果第一个屏幕没有被显示出来，双击**我的电脑**(My Computer)图标，然后双击**我的电脑**(My Computer)图标中的**光盘**(CD-ROM)图标。

如果出现了**选择语言**(Select Language)对话框，单击您的系统所用的语言名称，然后单击**下一步**(Next)按钮。

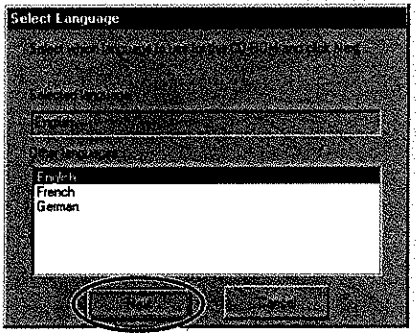


(5) 阅读对话框中的安装指示，然后单击**下一步**(Next)按钮以继续进行安装。

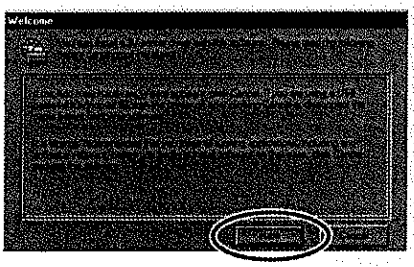


(6) 细心阅读**软件许可协议**(Software License Agreement)，如果您同意，请单击**是**(Yes)按钮。

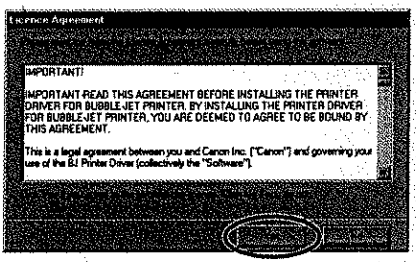


(7) 单击**安装软件**(Install Software)按钮。

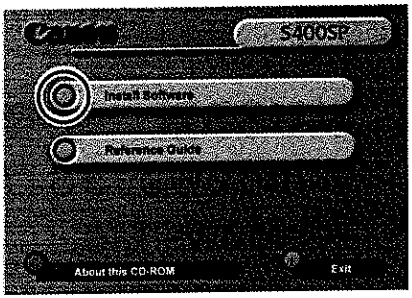


如果您是使用Windows 98并已安装了BJ打印机驱动程序，**更新USB驱动程序**(Upgrade USB Driver)对话框或会出现。单击**确定**(OK)按钮，重新启动计算机。

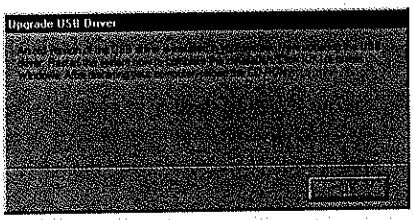


当重新启动Windows并显示桌面后，取出光盘，然后再将其重新装入光盘驱动器中，单击**安装软件**(Install Software)，重新启动打印机驱动程序的安装程序。

(8) 确保**打印机驱动程序**(Printer Driver)按钮以红色显示，然后单击**开始**(Start)按钮。

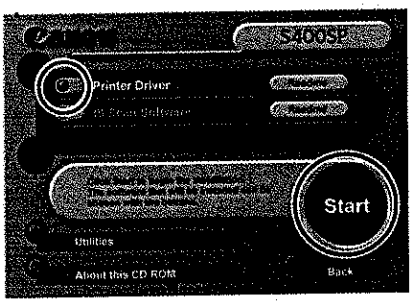


所需要的文件将会被抄送到计算机中。

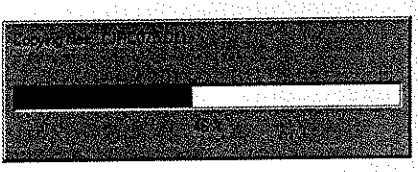

(9) 如果出现了**打印机接口**(Printer Port)对话框，阅读并按著指示执行下一步骤。

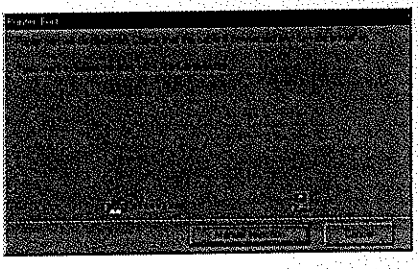

(10) 开启打印机。显示下一个对话框。

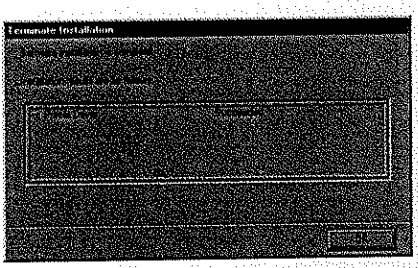

单击**确定**(OK)按钮。到此完成安装打印机驱动程序的步骤。

(11) 当安装程序完成时，屏幕回到第(7)步中所显示的屏幕。单击**退出**(Exit)按钮，从光盘驱动器中取出光盘，然后校调打印头(☞17)。
如果您需要安装可选的彩色图像扫描器的软件，单击**IS Scan软件**(IS Scan Software)按钮，然后按著显示的指示执行。

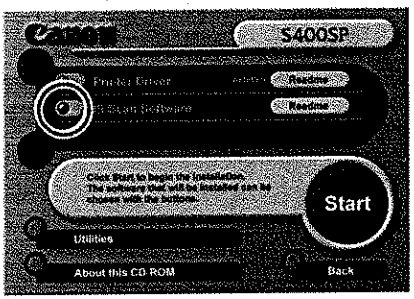


**Windows**

# 2. 以USB接口连接 Windows 98 / Windows Me

注释

所有显示的屏幕都是基于Windows 98的。如果您是使用Windows Me或Windows 2000，屏幕或会有些不同。

(1) 关闭打印机和计算机。

(2) 对齐USB电线连接头和打印机上的USB接头，然后将电线接头完全地插入。

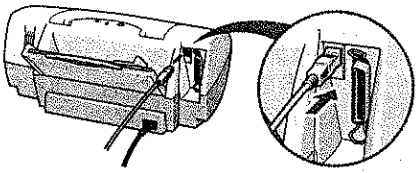

(3) 对齐两个匹配的扁平接口，然后将其牢固地插入计算机的USB接口中。(如果您的计算机配备了两个USB接口，您可以随意选用任何一个。)

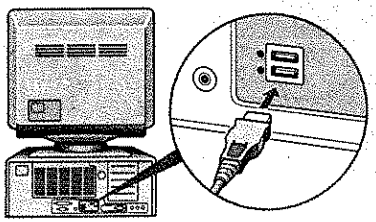

(4) 开启计算机。启动Windows，当Windows 98启动后，将光盘插入光盘驱动器中。

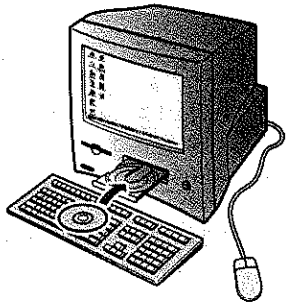

**重要事项**

如果您错误地在上述步骤中开启了打印机，**添加新硬件向导**(Add New Hardware Wizard)将会出现，而驱动程序软件或会不能正确地安装。
如果下列的屏幕出现时，在屏幕上单击**取消**(Cancel)按钮。

从计算机上拔下USB接口电线，关闭打印机，然后再重新尝试步骤(2)和(3)。

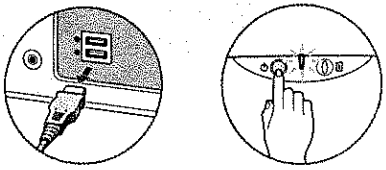

(5) 等待一会儿，让安装程序自动启动，并显示第一个屏幕。如果第一个屏幕没有被显示出来，双击**我的电脑**(My Computer)图标，然后双击**我的电脑**(My Computer)图标中的**光盘**(CD-ROM)图标。

如果出现了**选择语言**(Select Language)对话框，单击您的系统所用的语言名称，然后单击**下一步**(Next)按钮。

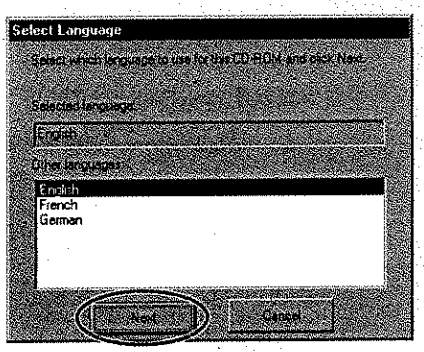


(6) 阅读对话框中的安装指示，然后单击**下一步**(Next)按钮以继续进行安装。

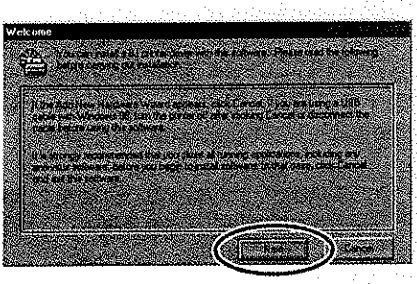

(7) 细心阅读**软件许可协议**(Software License Agreement)，如果您同意，请单击**是**(Yes)按钮。

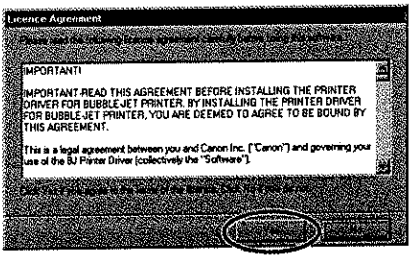


(8) 单击**安装软件**(Install Software)按钮。

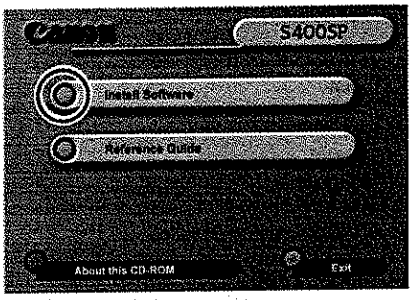


如果您是使用Windows 98 / Windows Me并已安装了BJ打印机驱动程序，**更新USB驱动程序**(Upgrade USB Driver)对话框或会出现。单击**确定**(OK)按钮，重新启动计算机。

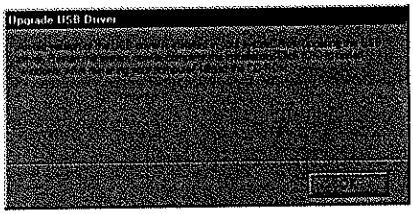


当重新启动Windows并显示桌面后，取出光盘，然后再将其重新装入光盘驱动器中，单击**安装软件**(Install Software)，重新启动打印机驱动程序的安装程序。

(9) 确保**打印机驱动程序**(Printer Driver)按钮以红色显示，然后单击**开始**(Start)按钮。

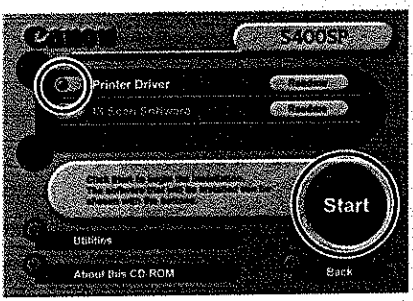


所需要的文件将会被抄送到计算机中。

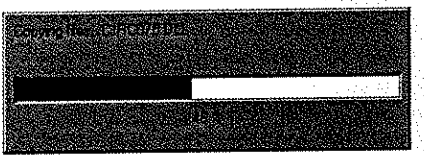

(10) 如果出现了**打印机接口**(Printer Port)对话框，阅读并按著指示执行下一步骤。

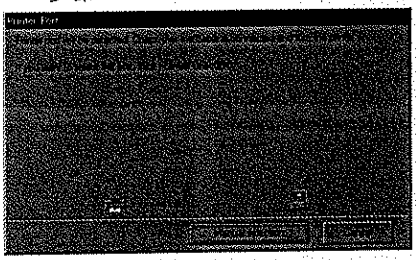


(11) 关闭打印机。所需要的文件已安装，并显示下一个对话框。

单击**确定**(OK)按钮。到此完成安装打印机驱动程序的步骤。

(12) 当安装程序完成时，屏幕回到步骤(8)中所显示的屏幕。单击**退出**(Exit)按钮。

到此完成安装打印机驱动程序的步骤。从光盘驱动器中取出光盘，然后校调打印头(☞17)。
如果您需要安装可选的彩色图像扫描器的软件，单击**IS Scan软件**(IS Scan Software)按钮，然后按著显示的指示执行。

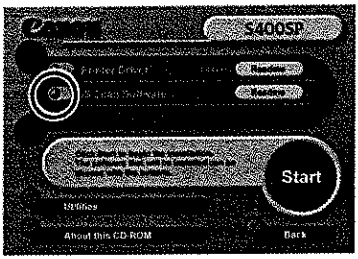


**注释**

**当您不能安装打印机驱动程序时**
如果开启打印机后，安装程序不能成功地进行，USB驱动程序可能没有正确地安装。本注释描述了如何解决此问题。请小心地阅读以下指示。

**核对USB驱动程序设置**
(1) 当显示了**菜单**(Menu)屏幕时，单击**退出**(Exit)按钮以取消安装打印机驱动程序。

(2) 确保打印机已正确地以USB电线连接到计算机。

(3) 在Windows桌面中的**开始**(Start)菜单中选择**设置**(Settings)。

(4) 选择**控制面板**(Control Panel)，双击**控制面板**(Control Panel)窗口中的**系统**(System)图标。

(5) 当出现了**系统属性**(System Properties)窗口时，单击**设备管理器**(Device Manager)标签。

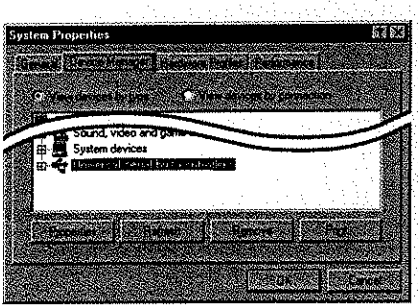


(6) 双击**USB控制器**(Universal serial bus controllers)图标。

如果USB驱动程序正确地被安装，将会显示以下屏幕。
关闭**系统属性**(System Properties)窗口。




如果USB驱动程序没有正确地被安装，将会显示以下屏幕。
例子1： 图标将会如下图所示地显示。




例子2： 其它设备或不知名设备会于**设备管理器**(Device Manager)标签中显示。当您双击项目时，您的打印机名称将会被显示。

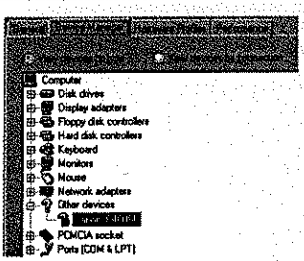


请按照**卸载不需要的USB驱动程序**(Removing an Unnecessary USB Driver)的指示部位。

**卸载不需要的USB驱动程序(Removing an Unnecessary USB Driver)**
请小心不要卸载不需要的USB驱动程序以外的设备。如果您卸载了用于执行Windows 98的设备，则不能再操作Windows。

(1) 小心地选择您的打印机名称。

例子1：

例子2：

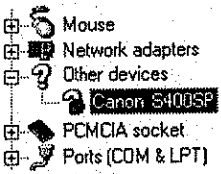


(2) 单击卸载(Remove)按钮。

(3) 当出现确认信息时，单击确定(OK)按钮。

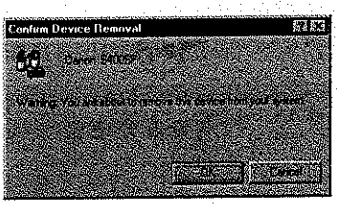


(4) 关闭系统属性(System Properties)窗口，然后关闭控制面板(Control Panel)窗口。

(5) 按下打印机的电源按钮，以关闭打印机。

(6) 从计算机上拔下USB接口电线。

(7) 重新启动Windows。

(8) 重新安装打印机驱动程序。(☞10)

**Macintosh**

# 3. 以USB接口连接Macintosh

(1) 关闭打印机和计算机。

(2) 开启计算机。

(3) 当显示了Macintosh桌面时，将方形接头配对打印机上的USB接头，然后将电线接头完全地插入。

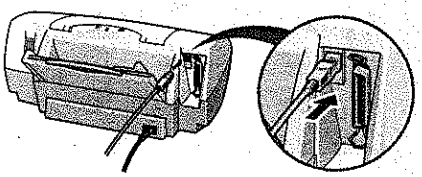

(4) 对齐两个匹配的扁平接口，然后将其牢固地插入计算机的USB接口中。(如果您的计算机配备了两个USB接口，您可以随意选用任何一个。)

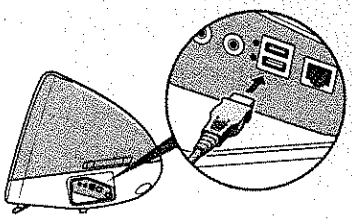

(5) 开启打印机。

(6) 如果出现如下信息，单击确定(OK)按钮。如下的信息会否出现，取决于所使用的Macintosh操作平台的版本。

(7) 将BJ安装光盘插入光盘驱动器中。等待一会儿，让光盘文件夹自动打开。

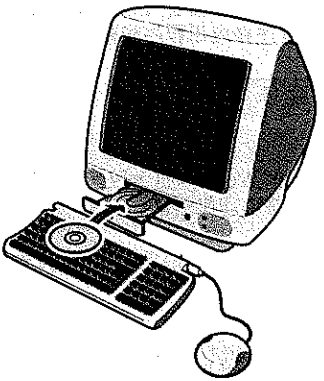

(8) 双击**打印机驱动程序**(Printer Driver)文件夹。

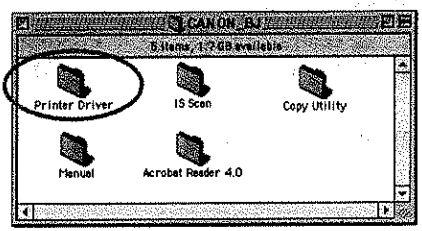


(9) 双击**英文**(English)文件夹。

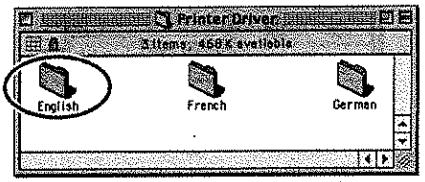


(10) 双击**BJ安装程序**(BJ Installer)图标。

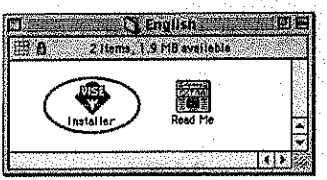


(11) 细心阅读**软件许可协议**(Software License Agreement)，如果您同意，请单击**是**(Yes)按钮。

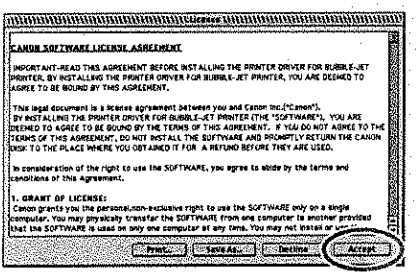


(12) 单击**安装**(Install)按钮。

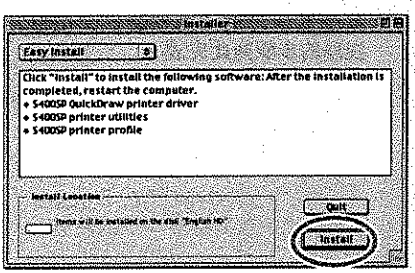


如果出现如下信息...

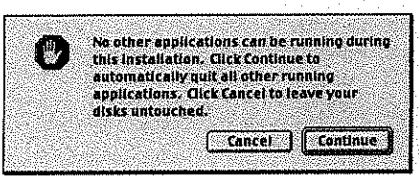

这代表有其它的应用程序正被打开，在继续安装程序前必须将其关闭。
如果打开的应用程序中包含了一些您需要保存的数据，单击**取消**(Cancel)按钮，关闭应用程序，然后重新启动安装程序。
如果您想要在不需要保存任何数据的情况下关闭应用程序，并继续进行安装程序，单击**继续**(Continue)按钮。

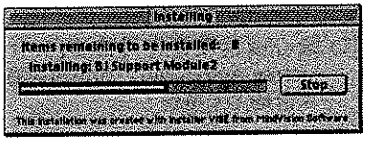


简易安装启动，并自动安装所有需要的文件到您的系统中。

(13) 当出现以下信息时。单击**重新启动**(Restart)按钮。

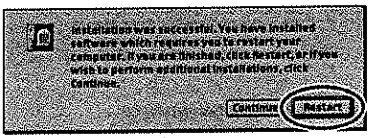


系统重新启动，而安装打印机驱动程序的步骤到此完成。
从光盘驱动器中取出光盘。

# 选择打印机驱动程序

本节描述了当您直接将打印机连接到Macintosh的步骤。如果您是在网络环境下使用打印机，请参看《用于Macintosh用户的驱动程序和应用程序指南》。

**注释**

当您选择了打印机驱动程序后，除非您想要选择其它打印机，否则您将不需要再次选择打印机驱动程序。

(1) 在**苹果**(Apple)菜单中选择**选择器**(Chooser)。

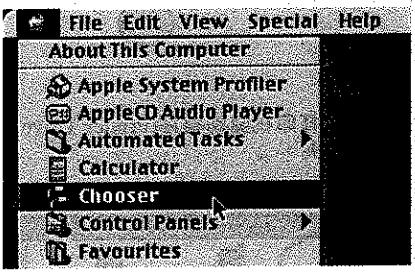


(2) 单击S400SP图标①，并确保S400SP显示在右边的框②。

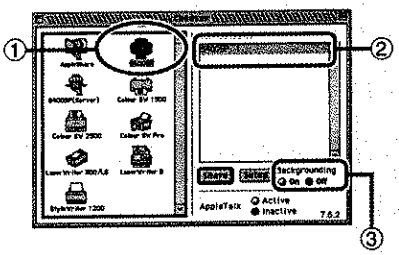


如要使用后台打印，在③中单击**后台**(Background)。

(3) 单击选配器(Chooser)窗口左上角的关闭(Close)栏，以关闭选配器(Chooser)。

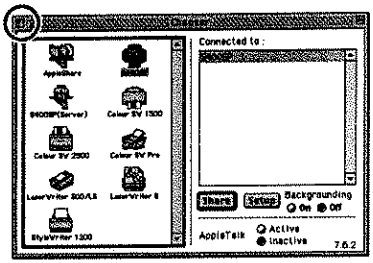


到此完成选择打印机驱动程序的步骤。现在，您必须要校调打印头。

# 校调打印头

在您开始打印前，您需要校调打印头，以确保得到最佳的打印质量。

**Windows**

## 1. 对于Windows

(1) 单击开始(Start)按钮，指向设置(Settings)，然后选择打印机(Printers)。

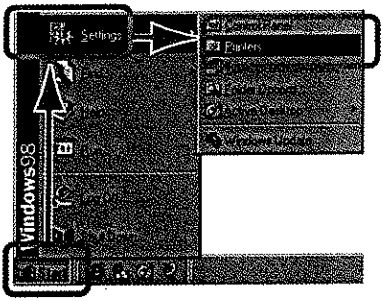


(2) 单击Canon S400SP图标，然后从文件(File)菜单中选择属性(Properties)。

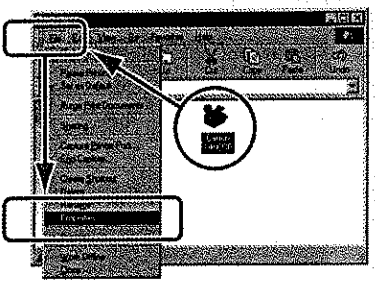

(3) 当出现如下信息提示您校调打印头时，单击确定(OK)按钮。

(4) 单击维护(Maintenance)标签。

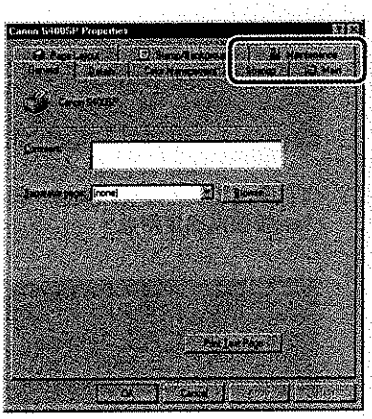

(5) 将两张空白的A4或信纸尺寸的纸张装入打印机中，(☞7)当装载纸张后，单击**校调打印头**(Print Head Alignment)图标。

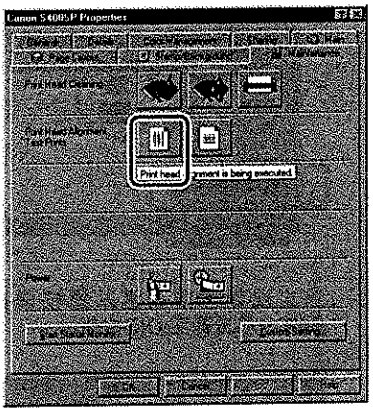


(6) 当出现如下信息时，单击**确定**(OK)按钮。

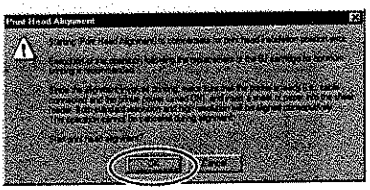


(7) 当打印出校调打印头图案时，单击**是**(Yes)按钮以确定信息。

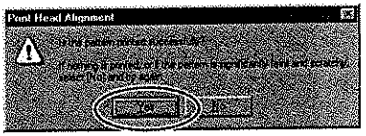


(8) 对于B1和B2图案，输入图案中排列得最平直的一行的数值，然后单击**确定**(OK)按钮。

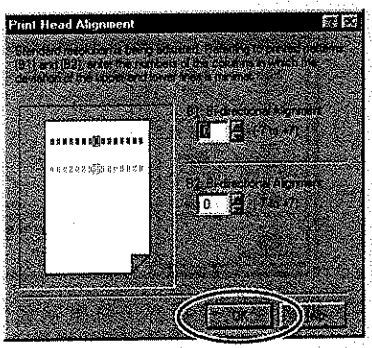


(9) 当出现如下信息时，确保已装载纸张到打印机中，然后单击**确定**(OK)按钮。

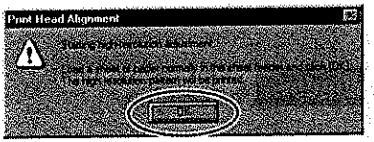


将打印出供细微校调的图案。

(10) 对于B1和B2图案，输入图案中排列得最平直的一行的数值，然后单击**确定**(OK)按钮。

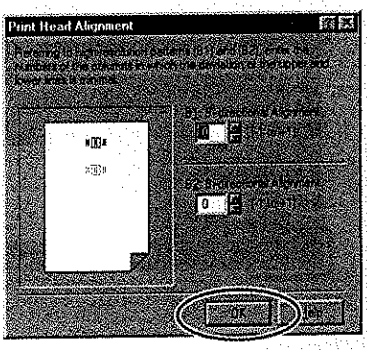


(11) 当出现确认信息时，单击**确定**(OK)按钮。

到此完成校调打印头。

注释

如果打印输出出现条纹或模糊，请执行打印头清洁。请参考《参考指南》中的故障排除部份。

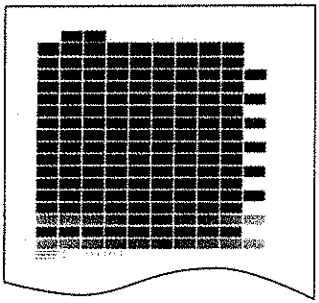

Macintosh

# 2. 对于Macintosh

(1) 从您的应用程序的**文件**(File)菜单中选择**页面设置**(Page Setup)。

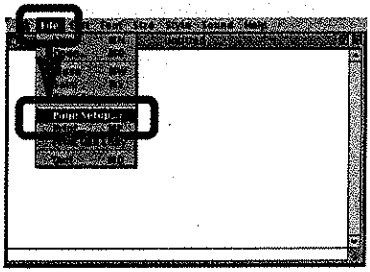

(2) 单击**页面设置**(Page Setup)对话框中的**应用程式**(Utilities)按钮。

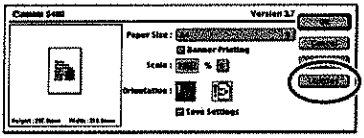

(3) 从弹出式菜单中选择测试打印(Test Print)。

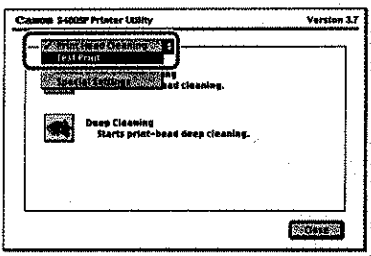

(4) 装入两张空白的A4或信纸尺寸的纸张到打印机中。(☞7)
当装载纸张后，单击**校调打印头**(Print Head Alignment)图标。

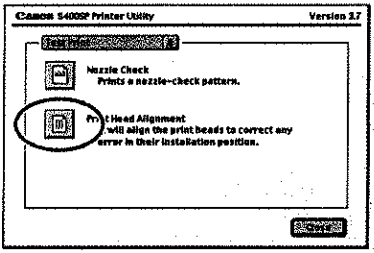

(5) 当出现确认信息时，单击**确定**(OK)按钮。打印机将打印出校调打印头图案。

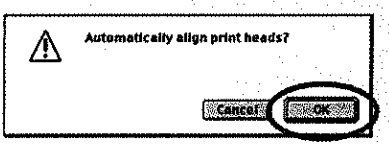

(6) 对于B1和B2图案，输入图案中排列得最平直的一行的数值，然后单击发送(Send)按钮。

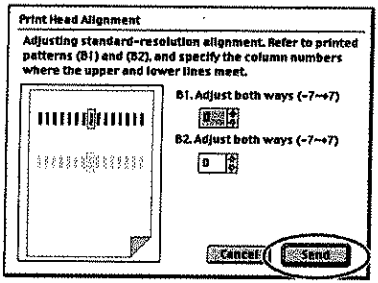


(7) 当出现信息时，确保已装载纸张到打印机中，然后单击确定(OK)按钮。

将打印出供细微校调的图案。

(8) 对于B1和B2图案，输入图案中排列得最平直的一行的数值，然后单击发送(Send)按钮。

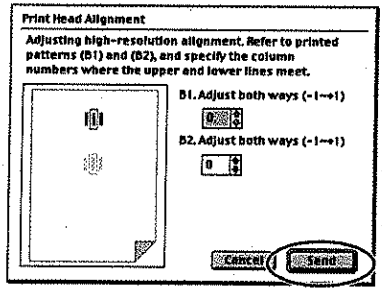


到此完成校调打印头。

**佳能总公司**
**佳能香港有限公司**
**佳能客户支持中心**
**北京：**
北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层
电话：010-8529-8468
传真：010-8529-8622
邮编：100020
**上海：**
上海市北京东路666号上海科技京城东楼17楼F室
电话：021-5308-0154
传真：021-5308-0243
邮编：200001
**广州：**
广州市天河北路233号中信广场6308室
电话：020-3877-1008
传真：020-3877-1068
邮编：510613

QA7-1643-V01 062001MM © CANON INC. 2001 PRINTED IN MEXICO